



Repair Care Holzreparatur und -instandhaltung

Repair Care bietet umfassende Lösungen für nachhaltige Holzreparatur und -instandhaltung. Mit über 35 Jahren Erfahrung sind wir der führende Anbieter auf diesem Gebiet und bekannt für hochwertige Produkte sowie praxisorientierte Seminare für professionelle Handwerker. Jährlich bilden wir über zweitausend Fachleute in den Niederlanden, England und Deutschland zu Holzreparatur-Spezialisten aus und unterstützen aktiv Reparaturprojekte.



Repair Care Universal-Abtönkonzentrate – Holzreparatur in Wunschfarbe

Die 2K-Holzspachtelmassen DRY FLEX® lassen sich mit den Universal-Abtönkonzentraten ganz einfach auf die 6 gängigsten Holzfarbtöne abstimmen. So erzielen Sie perfekte Reparaturergebnisse – farblich passend zur Originalsubstanz.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Farbgestaltung: 6 Farben - passend zu den gängigen Holzarten.
- Einfache Handhabung: Die Dosierung erfolgt unkompliziert und präzise.
- Hohe Konzentration: Bereits geringe Mengen erzielen die gewünschte Farbwirkung.
- Langlebig & robust: Frost- und hitzebeständig sowie über Jahre lagerfähig.

Die maximalen Zugabemengen und Farbtöne finden Sie auf unserer Farbtongkarte – für zuverlässige Ergebnisse und höchste Ansprüche im Handwerk und in der Denkmalpflege. Die Universal-Abtönkonzentrate sind im Set mit den 6 Farbtönen Teak, Fichte, Kiefer, Mahagoni, Eiche hell und Nussbaum erhältlich.



Wir retten Holz



Wir retten Holz

EINFACH ANZUWENDEN FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE!



Repair Care International GmbH

Hauptstraße 117, 10827 Berlin

Tel. +49(30)-41706376 / supportde@repair-care.com

www.repair-care.de

Mit unseren Universal-Abtönkonzentraten
verwandeln Sie DRY FLEX®
im Handumdrehen in 6 verschiedene
Holzfarbtöne.

Planen Sie eine dauerhafte Holzreparatur und benötigen einen spezifischen Farbton für Ihre Holzspachtelmasse? Kein Problem! Mit unseren Universal-Abtönkonzentraten können Sie DRY FLEX® in wenigen Schritten auf die 6 gängigsten Holzfarbtöne abstimmen.

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über unsere Abtönkonzentrate. Beachten Sie beim Aufbau die 7 Schritte von Repair Care.



Scan mich!

SO EINFACH GEHT'S

1 DRY FLEX® auf ein Mischbrett dosieren



2

Komponenten A + B von DRY FLEX® mit einem Spachtel gut vermischen bis sie eine homogene Farbe angenommen haben.



3

Einige Tropfen des gewünschten Universal-Abtönkonzentrats (maximal 1%) zugeben.



4

DRY FLEX® ordentlich mit dem Abtönkonzentrat vermischen bis die Masse den gewünschten homogenen Farbton angenommen hat.



5

Stelle mit angemischtem Material füllen.



6

Ausgehärtetes Material anschleifen.



7

Beschichtungssystem auswählen. Es sind mehrere Beschichtungssysteme möglich. Wenn das Objekt UV-Strahlung ausgesetzt ist, muss das Beschichtungssystem einen UV-Blocker enthalten.




REPAIR CARE

FARBTONKARTE




DRY FLEX® 1 + 1 % Universal Abtönkonzentrat

Fichte

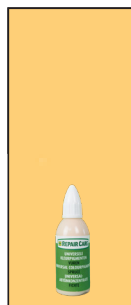


Kiefer

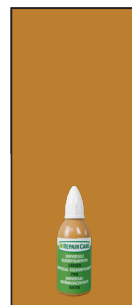

DRY FLEX® 4 + 1 % Universal Abtönkonzentrat

Fichte

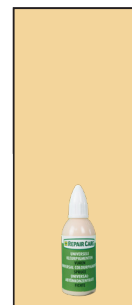


Kiefer




DRY FLEX® 16 + 1 % Universal Abtönkonzentrat

Fichte

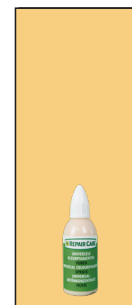


Kiefer

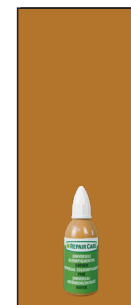


DRY FLEX® SF + 1 % Universal Abtönkonzentrat


Fichte

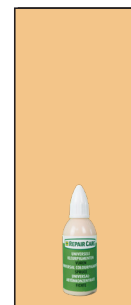


Kiefer

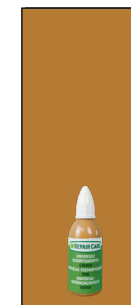


Eiche hell

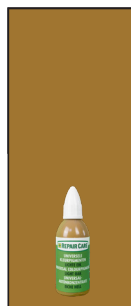


Teak

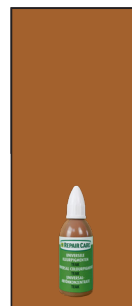

Eiche hell

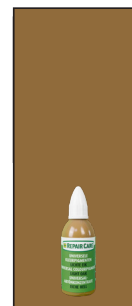

Teak

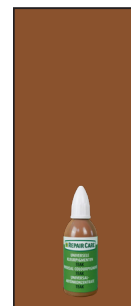

Eiche hell



Teak



Eiche hell



Teak



Mahagoni



Nussbaum



Mahagoni



Nussbaum



Mahagoni



Nussbaum



Mahagoni



Nussbaum

