

AUFTRAGSGERÄT U-TACK / BULLRAN


Auftragsgerät für das schnelle Auftragen von Contact und Bullran auf gekettelte Teppichsockel

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ zum Aufbringen von Contact und Bullran auf den Teppichrücken



- ▶ stabile Ausführung (Profi-Qualität)

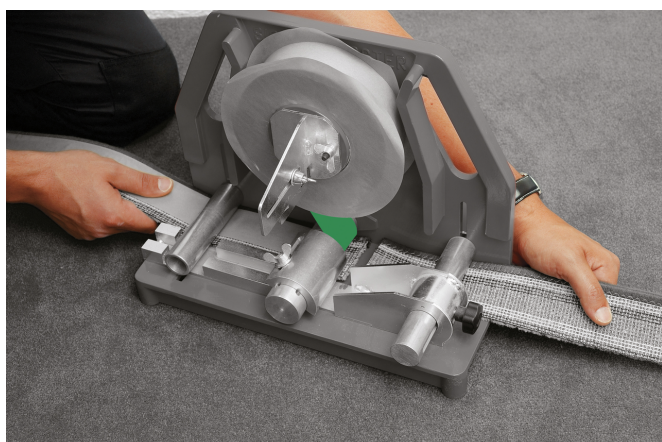

TECHNISCHE DATEN:

VERARBEITUNG:



1. Contact oder Bullran in die Rollenaufgabe einsetzen.



2. Teppichstreifen in die Zuführung einfügen.



3. Contact oder Bullran mit der Klebseite vor der Andrückrolle auf den Teppichstreifen aufsetzen.



4. Teppichstreifen mit Klebeband (Contact oder Bullran) gemeinsam unter der Anpressrolle durchziehen.



5. Teppichstreifen mit Klebeband ziehen bis Teppichstreifen oder Klebeband zuende ist. Entweder neuen Teppichstreifen oder neues Klebeband wie in 1. und 2. beschrieben zuführen.