

Verlegung
M-Plus Atelier
2027 ICB
Fischgrat




Wand

Abstandhalter zur Wand

Abstandhalter zur Wand

Raummitte

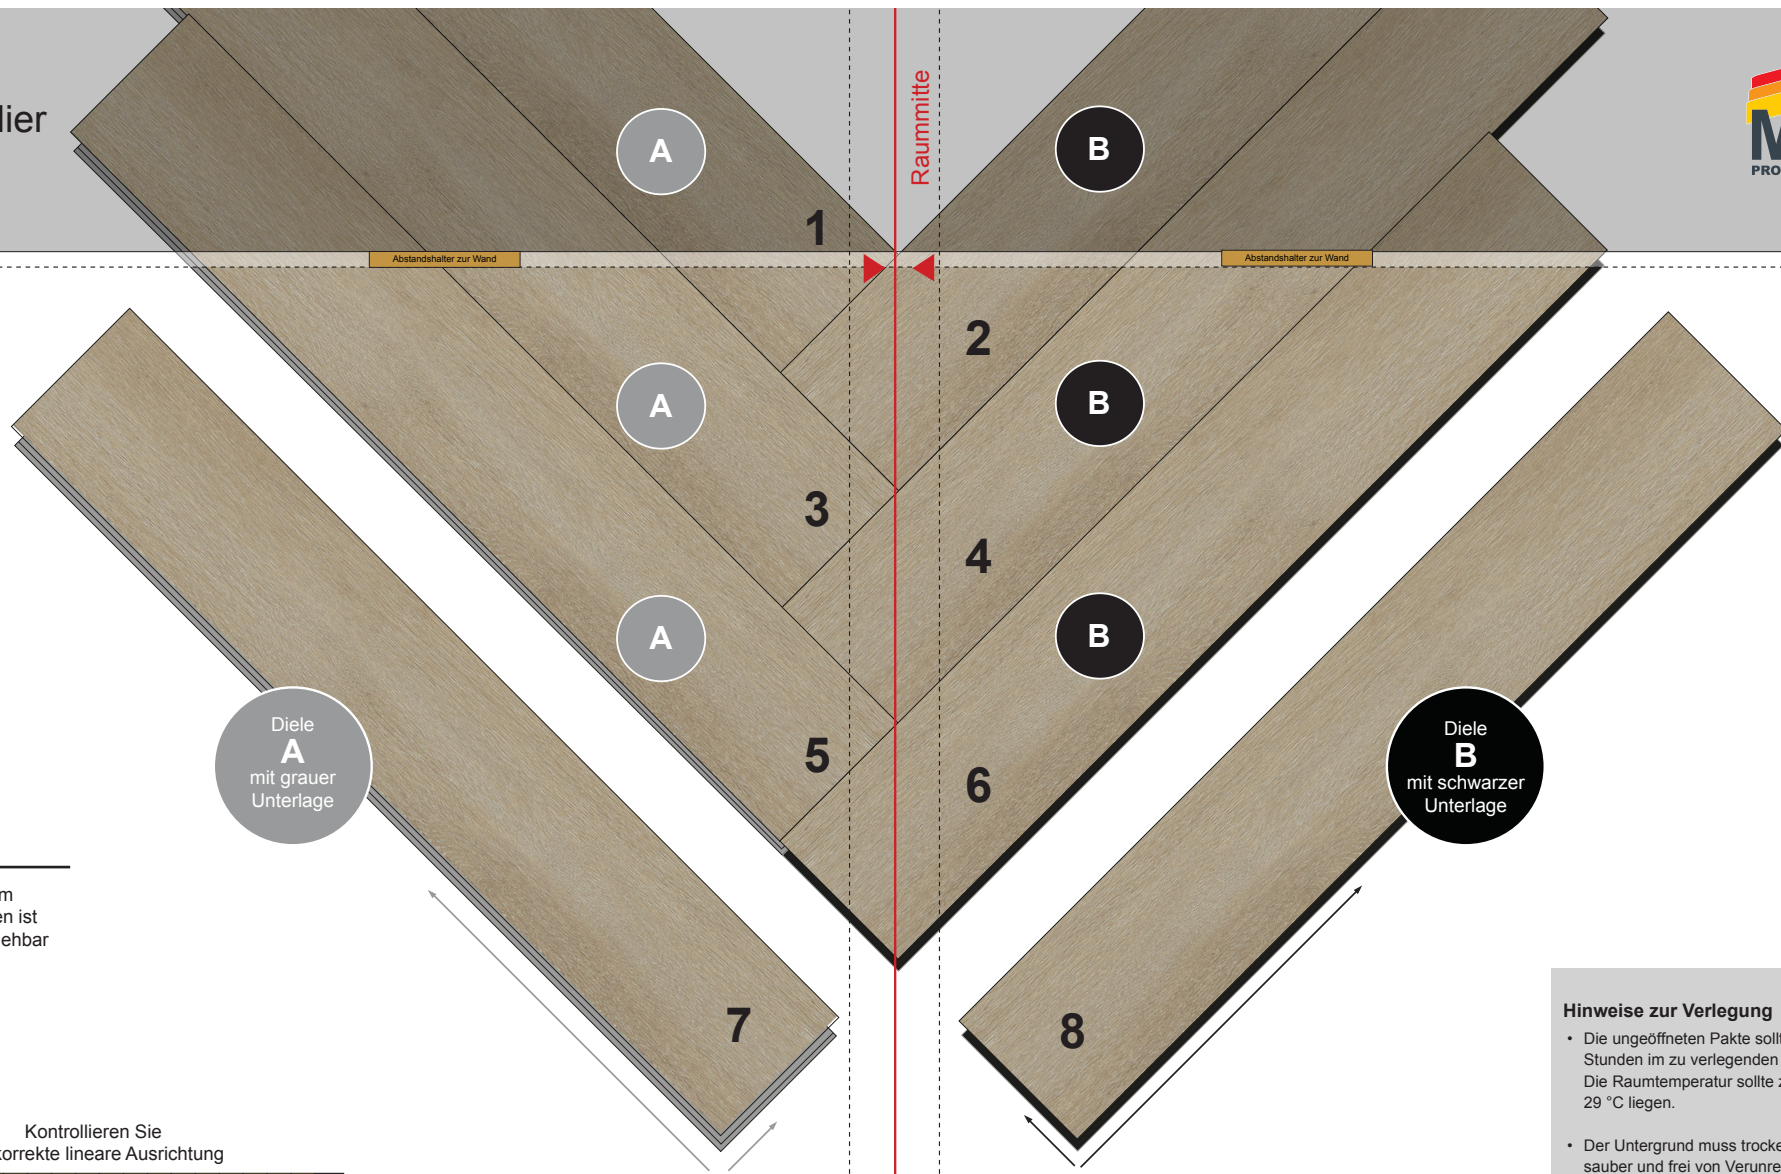


Diele
A
mit grauer
Unterlage

Diele
B
mit schwarzer
Unterlage

Die Verlegesablonne im
Originalmaß der Planken ist
über ihren Händler beziehbar
SAP-Nr: 9001-000510

Kontrollieren Sie
die korrekte lineare Ausrichtung

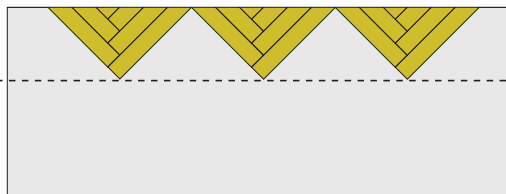

Link zur
Verlegeanleitung




Hinweise zur Verlegung

- Die ungeöffneten Pakte sollten mindestens 48 Stunden im zu verlegenden Raum akklimatisieren. Die Raumtemperatur sollte zwischen 18 °C und 29 °C liegen.
- Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei von Verunreinigungen sein. Evtl. Unebenheiten sind vor der Verlegung auszugleichen.
- Zur schwimmenden Verlegung von Isocore (ICB) wird keine zusätzliche Unterlage benötigt
- Bei der schwimmenden Verlegung von Isocore (ICB) ist zu allen angrenzenden Bauteilen und fest installierten Möbeln ein ausreichender Abstand zu berücksichtigen.
- Sortieren Sie alle Planken nach "A" und "B" Dielen, markieren Sie den Raum gemäß beigefügter Verlegeanleitung mit entsprechenden Hilfslinien. Dies ist wichtig für das spätere Ergebnis.

Ergänzende Hinweise zur Verlegung finden Sie unter nebenstehendem QR-Code.


Verlegung
M-Plus Atelier
2027 ICB
Chevron

Wand

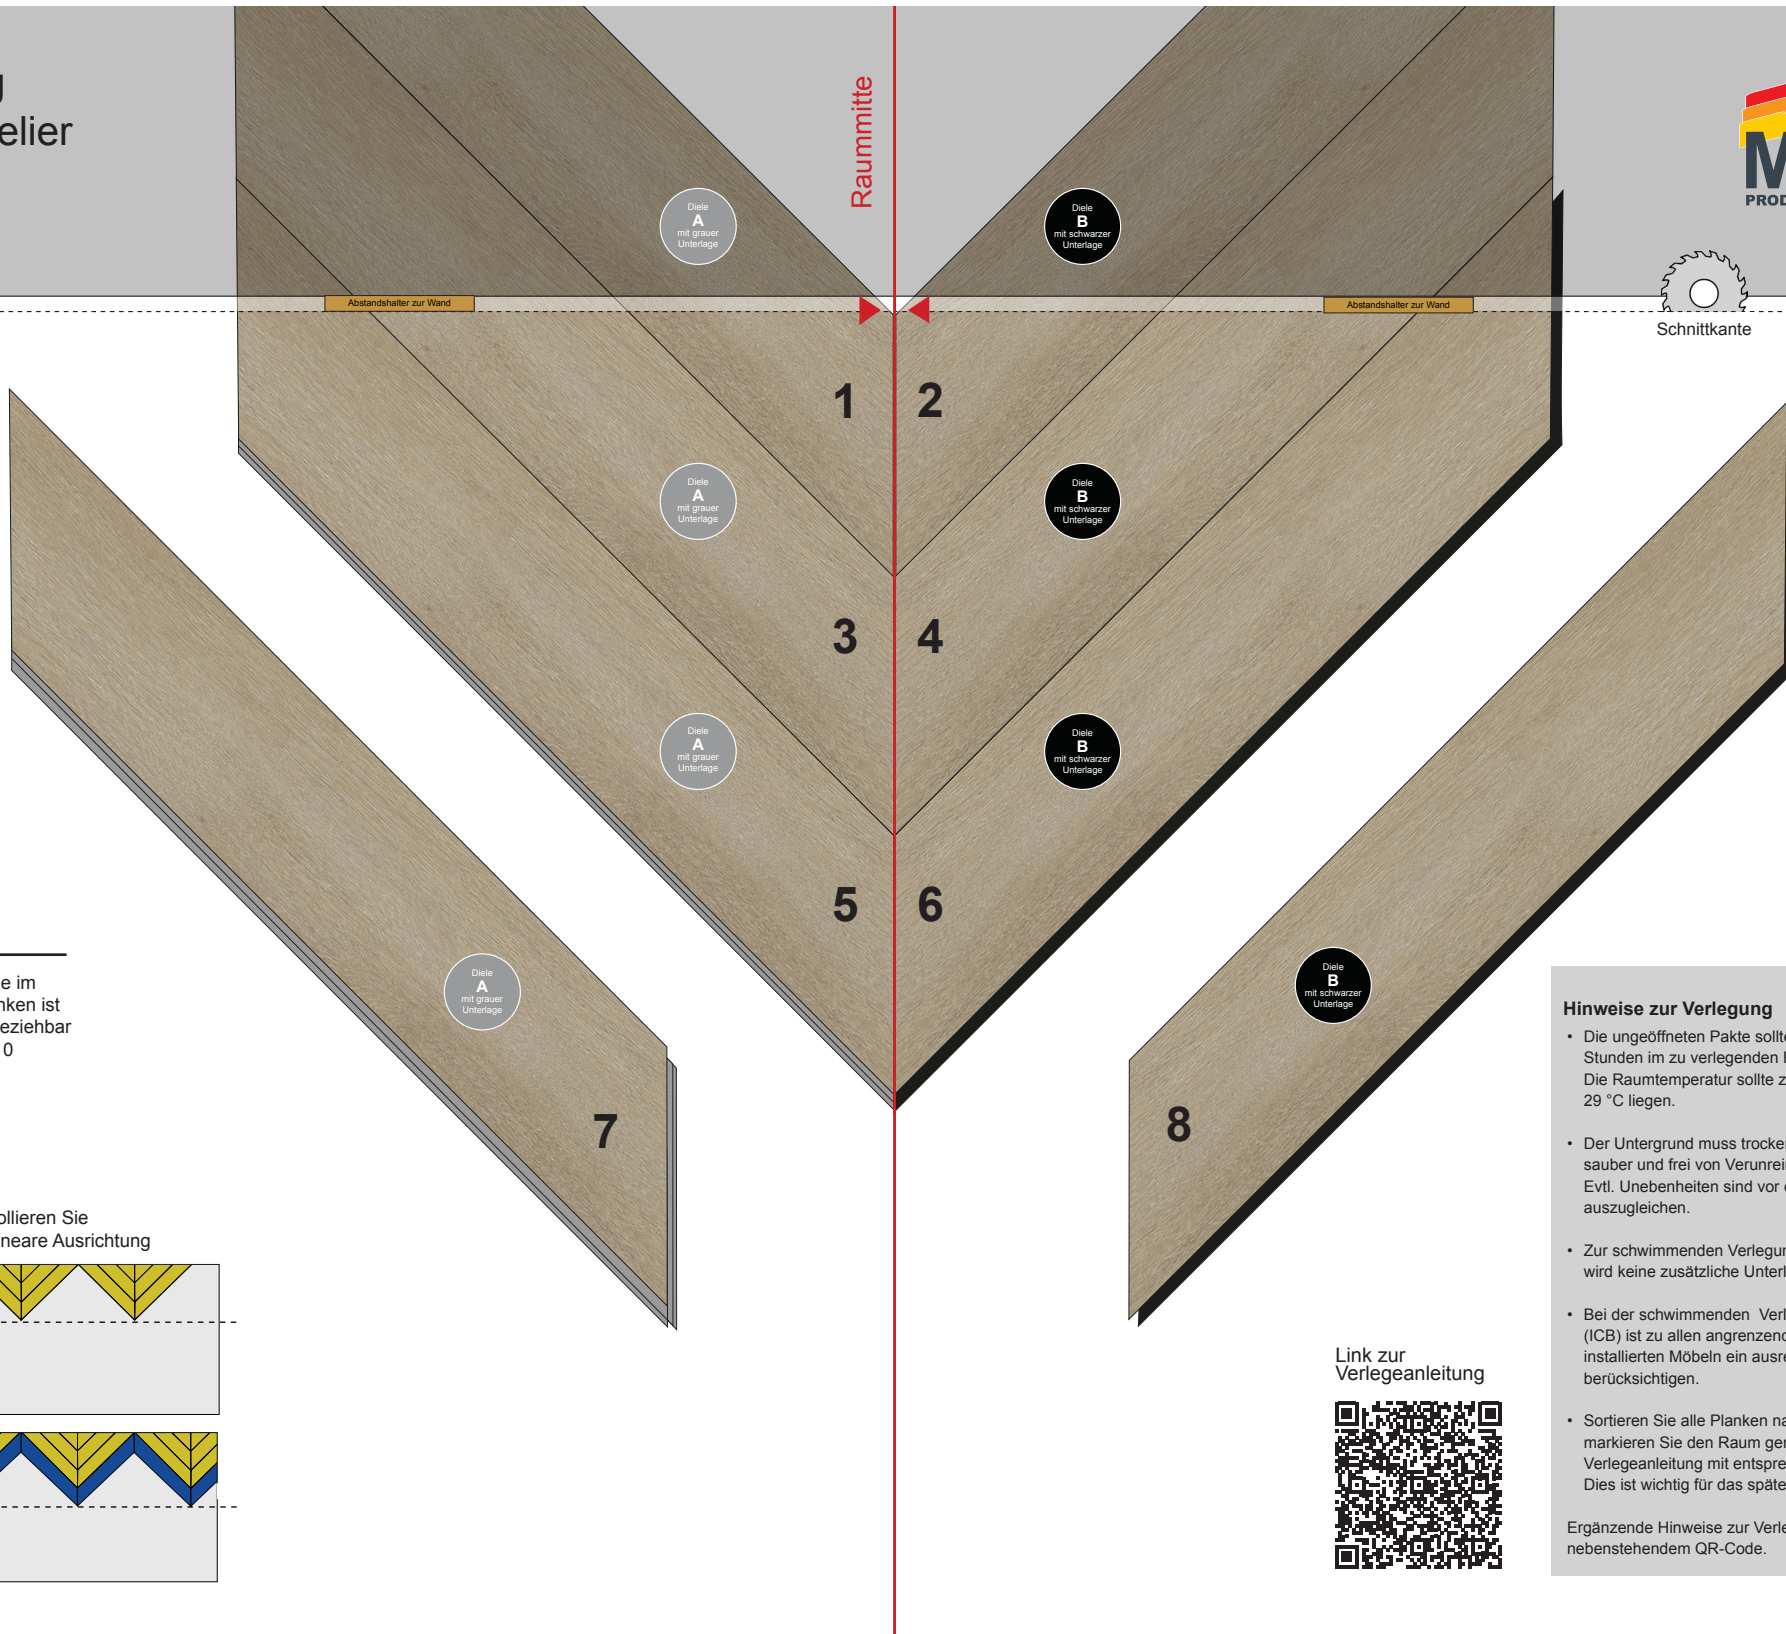

Die Verlegesablonne im Originalmaß der Planken ist über ihren Händler beziehbar
SAP-Nr: 9001-000510

Kontrollieren Sie die korrekte lineare Ausrichtung

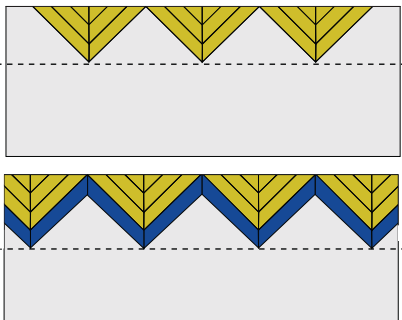

Hinweise zur Verlegung

- Die ungeöffneten Pakte sollten mindestens 48 Stunden im zu verlegenden Raum akklimatisieren. Die Raumtemperatur sollte zwischen 18 °C und 29 °C liegen.
- Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei von Verunreinigungen sein. Evtl. Unebenheiten sind vor der Verlegung auszugleichen.
- Zur schwimmenden Verlegung von Isocore (ICB) wird keine zusätzliche Unterlage benötigt
- Bei der schwimmenden Verlegung von Isocore (ICB) ist zu allen angrenzenden Bauteilen und fest installierten Möbeln ein ausreichender Abstand zu berücksichtigen.
- Sortieren Sie alle Planken nach "A" und "B" Dielen, markieren Sie den Raum gemäß beigefügter Verlegeanleitung mit entsprechenden Hilfslinien. Dies ist wichtig für das spätere Ergebnis.

Ergänzende Hinweise zur Verlegung finden Sie unter nebenstehendem QR-Code.

Link zur Verlegeanleitung

